# ALCATEL

residential phones

ALCATEL T22





ATLINKS Europe, 22 quai Gallieni 92150 Suresnes - France
Alcatel logo and Alcatel name are trademarks of Alcatel Lucent and used under license by ATLINKS.
El logotipo y el nombre de Alcatel son marcas registradas de Alcatel Lucent utilizadas bajo licencia por ATLINKS
Le logo et le nom Alcatel sont des marques enregistrées d'Alcatel Lucent, utilisées sous licence par ATLINKS.

#### **ENGLISH**

#### INTRODUCTION

Your Telephone is designed to give you flexibility in use, and high quality performance. To get the most from your new telephone, we suggest that you take a few minutes right now to read through this instruction manual. If you have any questions or problems, consult the Troubleshooting Tips for the solution.

#### PARTS CHECKLIST

Your package should contain the following items:




#### **BEFORE YOU BEGIN**

#### **MODULAR JACK REQUIREMENTS**

You need an RJ11 type modular jack, which is the most common type of phone jack. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

#### **INSTALLING THE PHONE**

Your telephone should be placed on a level surface such as a desk or table top, or you can mount it on a wall, A desktop/wall mounting pedestal is built into the base of the phone.

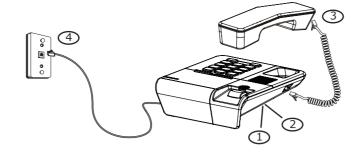


- Slide the RINGER switch (on the base) to the desired volume.
- 2.Slide the TONE/PULSE (on the bottom of the base) switch to TONE if you use Touch-Tone Service; set it to PULSE if you have rotary service.
- 3. Plug the handset cord into the handset.
- 4. Plug the telephone line cord into a modular wall phone iack.

#### WALL MOUNT INSTALLATION

Your telephone may also be mounted on a wall plate (not included).

- Plug the telephone line cord into a modular wall phone jack.
- 2. Slip the mounting holes on the base over the wall plate posts and firmly slide the unit down into place.

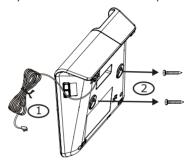

## **TELEPHONE BASICS**

#### **RECEIVING A PHONE CALL**

When the phone rings, lift the handset and begin your conversation.

#### **RINGER VOLUME**

Set the Ringer switch to HI.

- $\Delta = \text{high.}$
- $\Delta = low.$
- $\mathbf{A} = \text{off.}$

#### **PLACING A PHONE CALL**

- 1. Lift the handset and wait for a dial tone.
- 2. Dial the telephone number you wish to call.

#### **MUTE BUTTON**

Press and hold the MUTE button to mute the microphone during a call.

Pause button

١

FQR5 B S

\* [ | |

Redial button

R

Flash button

Œ

Mute button

#### **FLASH BUTTON**

Press the FLASH button instead of using the hook switch to activate customer calling services such as call waiting or call transfer, which are provided by your local phone company. Select the appropriate flash timing (on the bottom of the base, 600ms,300ms,100ms).

#### **REDIAL BUTTON**

This unit redials up to 32 digits. To automatically redial the last number you called:

- 1. Pick up the handset to get a dial tone.
- 2. Press redial .

#### **PAUSE BUTTON**

While dialing a number press pause button to insert a pause, which will also be stored in the redial memory.

#### **TEMPORARY TONE FEATURE**

If you have Pulse (rotary) service, and want to access customer calling services that require touch-tone dialing, such as getting information from a local bank, you can use this feature.

- Press the TONE button (\*) after you have connected to the service in order to enable touch-tone dialing.
- When you hang up, the phone automatically returns to Pulse dialing



# TROUBLESHOOTING TIPS

#### **PROBLEM SOLUTION** No dial tone Check hook switch to make sure it Won't dial out pops up. Make sure TONE/PULSE is set to correct position. Phone doesn't ring You might have too many phones on one line. Feedback when This is normal, Power fluctuates dialing in PULSE with phone outpulsing. mode Can't be heard by Make sure phone cord is securely other party plugged in. Make sure other phones aren't off the hook at the same time you're

## **CARE AND MAINTENANCE**

To keep your phone working and looking good, follow these quidelines:

using the phone. It is normal for

the volume to drop when additional

phones are used at the same time.

- Avoid putting near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors and fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping and other rough treatment of the unit.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original package in case you need to ship it at a later date.




Used equipment must be disposed of in compliance with current environmental protection regulations. You should return it to your reseller or dispose of it in an approved recycling centre.

# ESPAÑOL INTRODUCCIÓN

Antes de usar este teléfono, por favor lea las instrucciones de seguridad. Su teléfono tiene varias características. Por favor lea completamente este manual de usuario para la operación correcta de todas sus funciones y la información de detección de problemas para la instalación y operación de su nuevo teléfono.

### **CONTENIDO DEL PAQUETE**

Verifique que el empaque contenga los siguientes elementos:

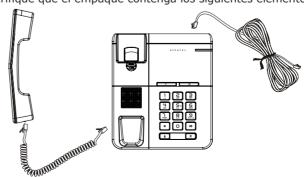

Estación base con auricular


### ANTES DE COMENZAR

## REQUERIMIENTOS DEL JACK TELEFÓNICO

Para utilizar este teléfono, necesitará tener instalada en su hogar una toma de línea telefónica modular tipo RJ11C, que puede lucir similar a la de la figura. Si no posee una toma de línea telefónica modular, comuníquese con su proveedor de servicios telefónicos local para averiguar cómo instalar una.

### **INSTALAR EL TELÉFONO**

Elija la mejor ubicación para instalar su teléfono. Deberá colocarlo sobre una superficie nivelada, tal como un escritorio o una mesa o puede colocarlo en la pared.

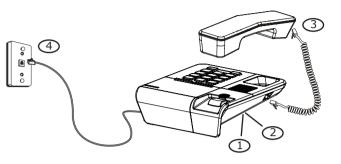


- 1.Deslice el volumen del TIMBRE, en la base, al volumen deseado.
- 2. Deslice el botón de TONO/PULSO en la parte baja de la base para cambiar a TONO si está usando el servicio de Tono en un toque; fíjelo en PULSO si usted tiene un servicio rotativo.
- 3.Conecte un extremo del cable enroscado del auricular en la toma del auricular.
- 4. Conecte un extremo del cable plano de línea telefónica en la toma de teléfonos de la pared.

#### **COLOCAR EL TELÉFONO EN LA PARED**

Puede colocar su teléfono en la pared (placa de pared no incluida).

- 1. Conecte el cable de la línea telefónica a una toma de línea telefónica modular tipo RJ11C.
- 2. Meta los boquetes de montaje, que están en la base, sobre los postes de la placa de la pared y firmemente deslice la unidad hacia abajo para que embonen.

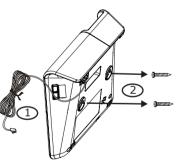

# FUNCIONES BÁSICAS DEL TELÉFONO RECIBIR UNA LLAMADA TELEFÓNICA

- 1. Tome el auricular y conteste la llamada.
- 2. Coloque el auricular sobre la estación base para terminar la llamada.

#### **VOLUMEN DEL TIMBRE**

Puede ajustar el volumen del receptor utilizando el interruptor ubicado en el lado de la unidad.

- $\Delta$  = timbre tono alto
- $\Delta$  = timbre tono bajo
- = timbre esta apagado

#### REALIZAR UNA LLAMADA TELEFÓNICA

- 1. Tome el auricular. Espere el tono de marcado.
- 2. Marque el número de teléfono al que desea llamar.

### **TECLA SILENCIO (MUTE)**

Presione la tecla MUTE para silenciar el auricular durante una llamada. Usted escuchará a la persona llamante pero ella no lo escuchará a usted. Presione MUTE nuevamente para reanudar la conversación.

#### **TECLA FLASH**

Presione la tecla FLASH para activar los servicios de llamada, tales como: la llamada en espera o la transferencia de llamadas. los cuales son proporcionados por su compañía de telefonía local. Seleccione el tiempo de flash apropiado en la parte baja de la base: 600ms, 300ms, 100ms.

#### **MARCADO PREVIO**

- 1.Con el auricular colgado, ingrese el número de teléfono al que desea llamar (máximo de 32 dígitos). Se mostrará el número de teléfono en la pantalla.
- 2. Tome el auricular y el número se marcará automáticamente.

#### **TECLA PAUSE**

Mientras marca a un número, esta tecla inserta una pausa, la cual también será almacenada en la memoria de remarcado.

#### Función de TONO TEMPORARIO

Si posee servicio por pulsos (rotativo) y desea acceder a los servicios de cliente (tales como banca telefónica y servicios de larga distancia) que requieren marcado por tonos, puede utilizar la función de tono temporario para cambiar de marcado por pulsos a marcado por tonos. Después de marcar el número de teléfono y conectarse con el servicio de llamada del cliente:



Botón Pause

THE SE

(\*) (D) (#)

Botón Redial

R

Botón Flash

Botón Mute

- 1. Pulse el botón TONO (\*).
- 2. Cuando cuelque, el teléfono regresará automáticamente al modo de marcado por

# **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

# **PROBLEMAS** NO HAY TONO DE **MARCADO** EL TELÉFONO NO

## **SOLUCIÓN**

- Verifique que el interruptor para colgar se extienda por completo cuando toma el auricular de la base.
- Revise que el TONO/PULSO esté fijo en la posición correcta.
- SUFNA
- Revise que el interruptor del timbre esté en ON (encendido)
- Es posible que tenga muchas extensiones en una misma línea.

• Es normal, la energía fluctúa

con el modo de pulso saliente.

- RETROALIMENTACIÓN CUANDO SE ESTÁ MARCANDO EN MODO **PULSO**
- BAJO VOLUMEN DE VOZ ENTRANTE Y SALIENTE
- Revise que el cable telefónico esté bien conectado.
- ¿Hay otros teléfonos descolgados al mismo tiempo? Si es así, es normal que el volumen disminuya cuando se utilizan teléfonos adicionales al mismo tiempo.

## **CUIDADO GENERAL DEL PRODUCTO**

Para que su teléfono funcione y se vea bien por más tiempo, siga estas indicaciones:

• Evite colocar la unidad cerca de dispositivos y electrodomésticos que generen ruido eléctrico (por ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).

- NO exponga la unidad directamente a la luz solar o a la humedad
- Evite arrojar la unidad u otro tratamiento brusco.
- · Limpie con un paño suave.
- No utilice agentes de limpieza fuertes o polvos abrasivos ya que podrían dañar el acabado.
- Guarde el empaque original en caso de que necesite transportar la unidad más adelante.



El equipo usado deberá eliminarse en cumplimiento de las reglamentaciones de protección del medio ambiente actuales. Deberá enviarlo a su revendedor o eliminarlo en un centro de reciclado aprobado.


## **FRANCAIS**

Pour connaître l'essentiel de votre ALCATEL T22, nous vous recommandons de lire attentivement ce quide et, avant utilisation, les consignes de sécurité. Nous vous invitons également à communiquer et partager les avertissements détaillés dans ce quide avec l'ensemble de votre famille et notamment vos enfants.

Il est rappelé aux parents et personnes en charge de très jeunes enfants qu'ils doivent veiller d'une façon générale à ce que les enfants ne portent pas à la bouche des objets métalliques, des pièces ou elements plastiques, hors ceux à usage alimentaire.

#### **CONTENU DE L'EMBALLAGE**

Vérifiez que l'emballage contient les éléments suivants :

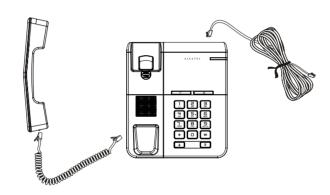

# **AVANT DE COMMENCER**


### TYPE DE PRISE TÉLÉPHONIQUE **NÉCESSAIRE**

Pour utiliser ce téléphone, vous avez besoin d'une prise téléphonique.

Si vous n'avez pas une prise de ce type chez vous, consultez votre opérateur pour en faire installer une.

# **INSTALLER LE TÉLÉPHONE**

Choisissez le meilleur endroit pour installer votre téléphone. Il doit être placé sur une surface plane, telle qu'un bureau ou une table ; il est également possible de le fixer au mur.

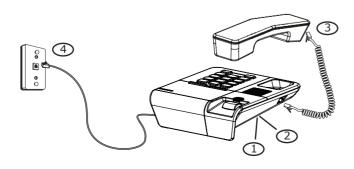


1. Faites coulisser le curseur (situé sur le côté de la base) pour régler le volume de la sonnerie.

- 2. Faite coulisser le curseur (situé sous la base) pour sélectionner numérotation en fréquences vocales ou
- 3. Connectez le cordon spiralé au combiné et à la base.
- 4. Branchez le cordon téléphonique dans la prise téléphonique

#### FIXER LE TÉLÉPHONE AU MUR

Vous pouvez également fixer votre téléphone au mur (vis

- 1. Faites passer le cordon de ligne dans la rainure sous la base et le brancher sur la prise téléphonique.
- 2. Percez dans le mur deux trous verticaux distants de 75 mm. Insérer des chevilles puis visser des vis à bois sans
- 3. Fixez le socle sur les vis en le tirant vers le bas.

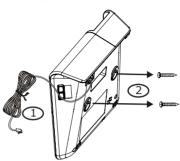

## UTILISER LE TELEPHONE ALCATEL **T22**

#### **RECEVOIR UN APPEL**

- 1. Lorsque le téléphone sonne, la diode lumineuse clignote, soulevez simplement le combine pour décrocher.
- 2. Reposez le combiné sur la base pour raccrocher.

#### **VOLUME DE LA SONNERIE**

Vous pouvez régler le niveau de volume de la sonnerie avec le curseur situé sur le côté droit du combiné.

Q = volume sonore élevé

 $\Delta$  = volume sonore faible

= sonnerie désactivée

#### **APPELER UN CORRESPONDANT**

- 1. Décrocher le combiné, attendre la tonalité.
- 2. Composer le numéro du correspondant.

#### **ACTIVER LE MODE SECRET**

pendant la conversation. Votre correspondant ne vous entend plus. Appuyez de nouveau sur cette touche pour réactiver le microphone.

## **ACCÈS A DES SERVICES SUPPLÉMENTAIRES** (Touche R)

Renseignez-vous auprès de votre opérateur de téléphonie

## **TEMPS DE FLASHING (COUPURE CALIBREE)**

Le curseur, situé sous la base, permet de modifier le temps de flashing (valeurs: 100, 300 ou 600 ms).

Positionner le curseur sur la valeur désirée.

## **RAPPELER LE DERNIER NUMERO** COMPOSÉ

Vous pouvez appeler le dernier numéro composé: Décrochez.

- 2. Appuyez sur la touche .

Touche secret (\*)(o)(#) ( A Touche R Touche Bis

Insertion d'une pause

pendant la numérotation

#### **INSÉRER UNE PAUSE**

Pour insérer une pause dans la numérotation, appuyez sur la

#### **NUMEROTATION FREQUENCES VOCALES/ NUMEROTATION DECIMALE**

Votre téléphone numérote par défaut en fréquences décimales (P). Si cela ne convenait pas pour accéder à certains services, vous pouvez passer en fréquences vocales (T) en appuyant sur la touche\*.

#### **OUE FAIRE SI...?**

#### **PROBLEME SOLUTION** Pas de tonalité • Vérifier que la pédale de raccrocher située sur la base n'est pas bloquée. • Vérifier que le cordon de ligne est bien branché dans la prise murale. Le téléphone ne • Vérifier que le curseur P/T est sur le permet pas de bon paramétrage passer un appel Le téléphone ne • vérifier que la sonnerie est bien

#### activée Vous entendez • C'est normal si votre poste est des sons quand vous composez

paramétré en numérotation décimale (PULSE)

Le correspondant n'est pas audible

• Vérifier qu'un autre poste de l'installation n'est pas décroché en parallèle.

## SÉCURITÉ

sonne pas

un numéro

- Pour nettoyer votre poste, utiliser un chiffon antistatique légèrement humecté d'eau. • ! Ne pas utiliser votre poste téléphonique pour signaler
- une fuite de gaz à proximité de cette fuite.
- En cas d'orage, il est préconisé de ne pas utiliser cet annareil.
- Conserver l'emballage original au cas où vous en auriez besoin.

#### **ENVIRONNEMENT**



Le téléphone que vous avez acheté, ainsi que les piles usagées, ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Vous devez les rapporter à votre distributeur, en cas de remplacement, ou les déposer dans un point de collecte prévu à cet effet.

> Model ALCATEL T22-EX 12-10

Printed in China